

CONTENIDO DEL EMPAQUE

CONTENIDO

ESPAÑOL



**WIRELESS AC1750 DUAL BAND GIGABIT
CLOUD ROUTER**
DIR-868L



FUENTE DE ALIMENTACIÓN
12V / 2A



CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTAR EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN



NOTA CON CONFIGURACIÓN WI-FI
CONTIENE LA INFORMACIÓN INALÁMBRICA POR DEFECTO
DEL ROUTER



Si no encuentra alguno de los ítems mencionados, por favor
contacte a su vendedor

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Una conexión a Internet de banda ancha
- Una cuenta de correo electrónico (necesario para inscribirse en el servicio mydlink)
- Dispositivo móvil o tablet con iOS 4.3 o superior, Android 2.3.3 o superior
- Computador con:
 - Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP o Mac con OS X 10.4 o superior
 - Internet Explorer 9, Firefox 20, Safari 5.1 o Chrome 25 o una versión superior con Java instalado y habilitado


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

CONFIGURACIÓN BASADA EN PÁGINA WEB

Con el fin de utilizar todas las funciones de este router, debe registrarse en mydlink.


Simplemente siga los pasos al final del asistente de configuración durante la instalación para registrar el producto en su cuenta mydlink.

NOTA: Una vez completado el registro mydlink, la conexión del router PPPoE por defecto, L2TP, PPTP se establece en Always On. Si su ISP cobra por uso, es posible que desee elegir manualmente Dial On Demand como su configuración por defecto.

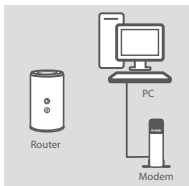

Paso 1


Coloque el router cerca de su módem y el equipo que ya está en línea. Coloque el router en una zona abierta de su área de trabajo para una mejor cobertura inalámbrica.

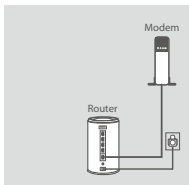

Paso 2

Desconecte el cable Ethernet del módem que está conectado a su computador. Conéctelo al puerto con el nombre INTERNET en el router.


Conecte el adaptador de alimentación incluido en el puerto de alimentación en la parte posterior del router y luego enchufe a una toma de corriente o protector contra sobrevoltaje. Verifique que el indicador LED de alimentación esté encendido.

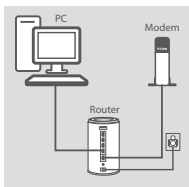

Paso 3

Enchufe un extremo del cable Ethernet suministrado al puerto denominado '1' en la parte posterior del router, y el otro extremo en el puerto Ethernet de su PC.

Para configurar el DIR-868L a través de Wi-Fi, vaya al equipo o la configuración Wi-Fi del dispositivo móvil y seleccione la red (por ejemplo: **dlink-A8FA**). Introduzca la contraseña de Wi-Fi (por ejemplo: **akbdj19368**) incluida en la tarjeta de configuración Wi-Fi.

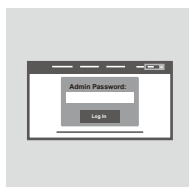

Paso 4

Para configurar el DIR-868L, abrir un navegador en el computador conectado. Si usted no es dirigido automáticamente al Asistente de Configuración D-Link, vaya a '<http://dlinkrouter.local/>.' Y siga las instrucciones de la pantalla. Utilice **admin** como nombre de usuario y deje la contraseña en blanco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿CÓMO CONFIGURO MI ROUTER DIR-868L MANUALMENTE?

- Conecte su PC al router mediante un cable Ethernet.
- Abra el navegador web e introduzca la dirección '<http://dlinkrouter.local/>' (o '192.168.0.1').
- El nombre de usuario predeterminado es Admin. La contraseña por defecto debe quedar en blanco (dejar este cuadro vacío).
- Si ha cambiado la contraseña y no lo recuerda, tendrá que reiniciar el dispositivo para establecer la contraseña por defecto.

2. ¿CÓMO PUEDO RESTABLECER MI ROUTER DIR-868L A LOS VALORES POR DEFECTO DE FÁBRICA?

- Asegúrese de que el dispositivo está encendido.
- Mantenga pulsado el botón de reset en la parte posterior del dispositivo durante 20 segundos.
Nota: Al restablecer el producto a valores por defecto de fábrica, se borrará la configuración actual. Para volver a ajustar la configuración, inicie sesión como se indica en la pregunta 1, a continuación, ejecute el Asistente de configuración.

3. ¿CÓMO PUEDO AÑADIR UN NUEVO CLIENTE INALÁMBRICO O PC SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O CLAVE DE CIFRADO INALÁMBRICO?

- Por cada PC que necesita conectar con el Router de forma inalámbrica, tendrá que asegurarse de que utiliza el nombre correcto de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado.
- Utilice la interfaz de usuario basada en web (como se describe en la pregunta 1) para comprobar o elegir la configuración inalámbrica.
- Asegúrese de anotar estos valores para que pueda ingresarlos en cada PC que desee conectar inalámbricamente. Va a encontrar un espacio especial en la parte posterior de este documento para escribir esta información importante.

4. ¿POR QUÉ NO PUEDO CONSEGUIR UNA CONEXIÓN A INTERNET?

- Para usuarios ADSL por favor contáctese con su ISP para asegurarse que el servicio está habilitado por su ISP y que su nombre de usuario ISP y contraseña son correctos.

5. ¿POR QUÉ NO PUEDO REGISTRAR MI DISPOSITIVO EN MYDLINK?

- Si experimenta problemas de registro de este router en su cuenta mydlink, trate de realizar un reinicio por hardware mediante el uso de un clip de papel, pulse y mantenga presionado el botón de reset durante 10 segundos, mientras que el router está encendido. Esto puede ser necesario si usted compró una caja abierta o unidad revendida.

SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Por favor revise el número telefónico del Call Center de su país en <http://www.dlinkla.com/soporte/call-center>

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

Por favor asegúrese de que los canales 36/40/44/48 en la banda de 5 GHz estén sin licencia y sin restricciones de uso en su país de residencia antes de utilizarlos. Cualquier uso ilegal de estos canales es responsabilidad del usuario.

ESPAÑOL