




**GUIA DE INSTALACION  
RAPIDA DIW585**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


- Colocar el producto en el interior para protegerlo contra los rayos, la lluvia y los rayos del sol.
- Mantenga el producto en posición horizontal.
- No poner objetos pesados en la parte superior del producto.
- Utilice exclusivamente el adaptador de corriente provisto. No Conecte nunca su producto a un enchufe dañado o defectuoso para evitar que sufra una descarga eléctrica.
- No usar los cables de alimentación o enchufes dañados.
- Evite tocar el adaptador de corriente con las manos mojadas.
- No desmonte ni modifique el producto usted mismo para evitar daños.
- Mantenga el producto lejos de cualquier fuente de calor para evitar daños.
- El dispositivo debe mantenerse en un lugar seco y área bien ventilada, lejos de cualquier elemento que pueda causar fuego o descarga eléctrica.
- Utilice el producto exclusivamente con las siguientes condiciones medioambientales:
  - Temperatura ambiente: entre 0°C y + 40°C
  - Humedad ambiente: entre 10% y 80%
  - Altitud: 4400 metros como máximo.
- Apague y desenchufe el dispositivo de inmediato si el adaptador de corriente o el dispositivo emiten humo.
- Desenchufe el adaptador de corriente del dispositivo cuando no esté en uso por largos periodos de tiempo

- En caso de tormentas eléctricas, le aconsejamos que retire la toma de alimentación.
- No deje a los niños sin cuidado frente al producto. Los niños subestiman el peligro asociado a aparatos eléctricos.
- Solo el personal habilitado por el fabricante podrá realizar intervenciones en el decodificador. El incumplimiento de las medidas de seguridad podrá dar lugar a la cancelación de la garantía.
- Las pilas no deben ser expuestas a fuentes de calor extremo como el sol, fuego o fuentes similares. Se recomienda cambiar las pilas suministradas solo por tipos equivalentes.
- Las pilas deben ser eliminadas en puntos de reciclaje apropiados y no tiradas a la basura con los residuos domiciliarios.
- Este equipo genera radiofrecuencia de entre 2,4 GHz y 5 GHz cuando está de manera horizontal. Para reducir la exposición, se recomienda una distancia mínima de 20 cm entre el producto y el cuerpo.
- La etiqueta de identificación se encuentra debajo del decodificador.
- Conectarlo directamente a la red con los cables suministrados: No se recomienda el uso de un alargador.

# LISTA DE ACCESORIOS

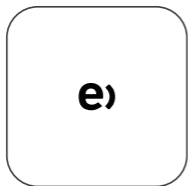


Decodificador x1




Control Remoto x1



Baterías AAA x2



Fuente de poder x1




Cable HDMI® x1




Manual de usuario x1

# ESTRUCTURA HARDWARE

## Panel Trasero

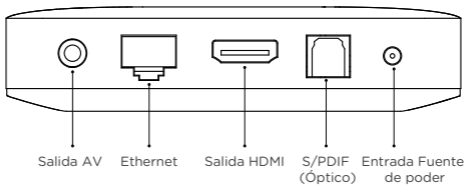

## Panel lateral

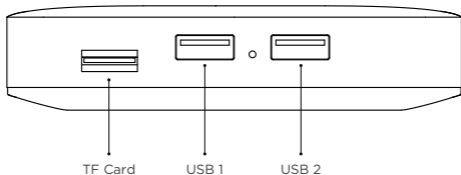

### **Nota:**

Luz Azul indica en modo encendido y Luz Roja indica en modo espera.

# CONTROL REMOTO



## INSTRUCCIONES

**1. Luz Indicadora:** presione cualquier tecla para que la luz parpadee; en caso de ser necesario el cambio de baterías, esta luz indicadora parpadeará rápidamente.


**2. Emparejamiento de Bluetooth:** presione las teclas “OK” + “Bajar Volumen” juntas en su control remoto por 10 segundos.

**3. Búsqueda por Voz:** Presione el botón “Google Assistant” en su control remoto y hable claramente para acceder al entretenimiento, controlar dispositivos inteligentes, obtener respuestas en pantalla y más utilizando su voz.

**Nota:** Las funciones del control remoto pueden ser diferentes para distintas aplicaciones.

## CONEXIÓN DEL SISTEMA

Favor consulte las imágenes e instrucciones a continuación para conectar su decodificador

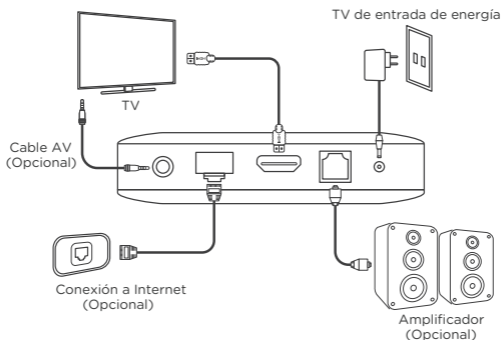

### Paso1: Conexión con TV

Conecte el cable HDMI o AV al puerto HDMI o al puerto AV del decodificador al televisor.

### Paso2: Conexión a energía eléctrica

Conecte el adaptador de corriente al decodificador y luego enchúfelo a la corriente.

### Paso3: Conexión con Red

Opción Cable Ethernet: Conecte el cable Ethernet del decodificador y el otro extremo al puerto ethernet de su conexión a internet mas cercano.

Opción WiFi: ingrese las credenciales WiFi de su Hogar en la sección configuración del decodificador.

**Nota:** Asegúrese de que su TV esté en la entrada de señal correcta (HDMI o AV).

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>CPU</b>	ARM Quad 64-bit Cortex-A53 hasta 1.5GHz
<b>Android OS</b>	Android9.0
<b>Video output</b>	HDMI2.0b, AV
<b>Audio output</b>	Optical
<b>Formato audio</b>	AAC, WAV, MP3 y otros formatos audio
<b>Formato de video</b>	H.265 10-bit 4K*2K@60fps,VP9 4K*2K@60fps, H.264, MPGE, MKV, MP4 y otros formatos video
<b>Formato foto</b>	JPG, BMP, PNG y otros formatos de imágenes
<b>Red</b>	Red Wi-Fi 2.4G/5G Hz 802.11a/b/g/n/ac
	RJ45 Interface 10M/100M adaptive
<b>Temperatura de operación</b>	0℃-40℃
<b>Fuente de Poder</b>	Input: AC100-240V 50/60Hz
	Output: DC 5V/2A
<b>Consumo Eléctrico</b>	≤10W



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa Posible	Solución
<b>Después de encendido, no hay imagen</b>	El cable de alimentación no está bien conectado o el enchufe está sin electricidad	Enchufar fuente de alimentación y asegurar conexión, asegurar voltaje normal en toma de corriente
<b>TV con imágenes sin audio</b>	Cable HDMI o AV no está bien conectado	Reconectar o reemplazar cable HDMI o AV
	Decodificador se encuentra en modo Silencio	Favor presionar botón "Silencio" para restaurar audio
	La configuración de audio no es apropiada	Por Favor ingresar las configuraciones en menú, configuraciones de video, seleccione el sonido, canal e idioma apropiados
	El volumen está demasiado bajo	Subir el volumen al decodificador y al TV por separado
<b>Falla al conectarse a la red</b>	La conexión de cable ethernet no está bien conectada	Reconectar o reemplazar cable ethernet
	Wi-Fi desactivado o la señal es demasiado débil	Por favor reinicie el Wi-Fi o ajuste posición del decodificador. Si no es posible, conéctelo con cable ethernet
<b>Falla en el Control Remoto</b>	El control remoto no está en la dirección correcta	Apunte al panel frontal del decodificador e intente nuevamente
	El control remoto tiene las baterías bajas	Por Favor cambie las baterías
	El control remoto está roto	Por Favor contactar a Entel
	Control Remoto no funciona	Vuelva a emparejar vía Bluetooth el control remoto con el decodificador

Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Este producto se encuentra licenciado bajo la licencia de la cartera de patentes de AVC para el uso personal y no comercial de un consumidor para: (i) codificar video de acuerdo con el estándar AVC ("AVC-video") y / o (ii) decodificar video AVC. Eso fue codificado para un consumidor dedicado a una actividad personal y no comercial y / o se obtuvo de un proveedor de video con licencia para proporcionar AVC-video. No se otorga ninguna licencia ni se utilizará para ningún otro uso. Para obtener información adicional de MPEG LA, LLC, por favor consulte <http://www.mpegla.com>.

Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibida sin la(s) licencia(s) correspondiente(s) de Microsoft. Los propietarios de contenido usan la tecnología de acceso a contenido Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, incluyendo contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo usa la tecnología PlayReady para acceder al contenido protegido PlayReady y/o al contenido protegido con WMDRM.

Si el dispositivo no aplica correctamente las restricciones sobre el uso del contenido, los propietarios del contenido pueden exigir a Microsoft que elimine la capacidad del dispositivo de consumir contenido protegido con PlayReady. La revocación del consumo de contenido protegido no debería afectar el contenido desprotegido o al contenido protegido por otras tecnologías de acceso. Los propietarios del contenido pueden solicitarle que actualice PlayReady para acceder al contenido protegido por PlayReady.

Todas las demás marcas y los logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.